

OVO TV TOMORROW

安裝說明書


OVO電視盒 | OVO-B01

【警語】 一般設備(低功率電波輻射性電機管理辦法第12、14條)

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


標準安裝

OVO電視盒不需連接第四台或MOD，接上網路即可享受線上影音。

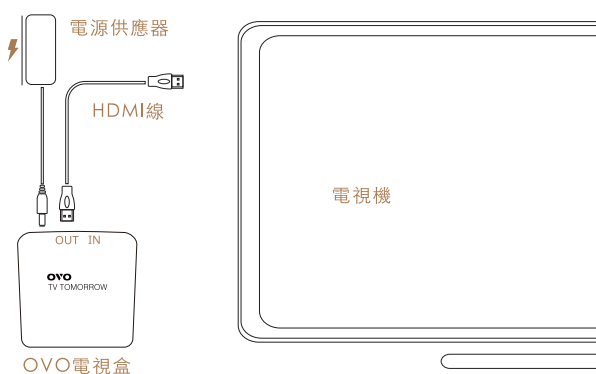


- 1 將 HDMI 線的兩端，分別插入 OVO 電視盒的 HDMI OUT 埠與電視機 HDMI 埠。
- 2 將網路線連接至乙太網路埠。使用無線網路請於開機後選擇無線網路名稱並輸入密碼完成連線。
- 3 連接 OVO 電視盒的電源供應器，啟動 OVO 電視盒。
- 4 依畫面指示完成初始設定，即可開始使用。

- 4 將紅外線發送器插頭，插入 OVO 電視盒的 IR OUT 埠。
- 5 將紅外線發送器，黏貼於數位電視機上盒上方或下方，紅外線發送器燈泡距離數位電視機上盒紅外線接收位置約 3 ~ 5 公分。

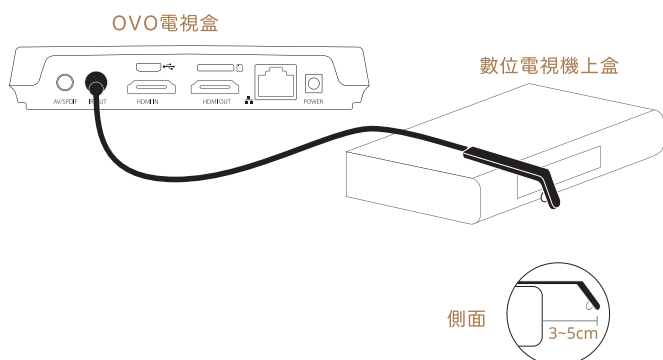

- 6 連接數位電視機上盒的電源供應器。
- 7 連接OVO電視盒的電源供應器。
- 8 依畫面指示完成初始設定，即可開始使用。


包裝內容

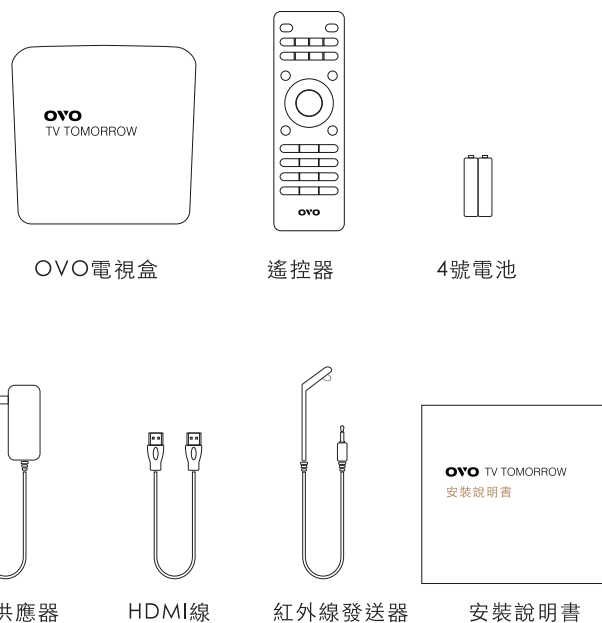


連接第四台或MOD

透過整合第四台或 MOD（以下統稱數位電視機上盒），只需一支遙控器，便可同時操控 OVO 電視盒與數位電視機上盒。

- 1 拔除數位電視機上盒的電源。
- 2 將 HDMI 線的兩端，分別插入 OVO 電視盒的 HDMI OUT 埠與電視機 HDMI 埠。

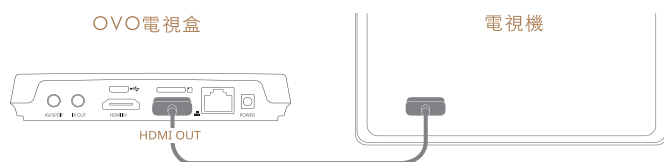

- 3 將 HDMI 線的兩端，分別插入OVO電視盒的HDMI IN 埠與數位電視機上盒的 HDMI 埠。

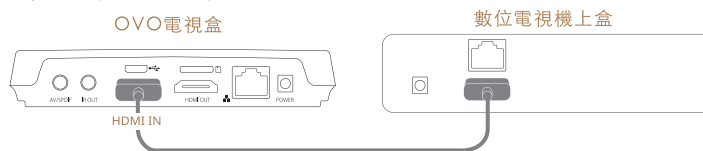


如何確認機上盒紅外線接收位置？

- 1 至設定頁 > 數位電視設定，選取府上第四台或 MOD 遙控器圖片。
- 2 至首頁 > 選取電視視窗 > 按遙控器 OK 鍵進入全屏電視模式。
- 3 右手持 OVO 遙控器，連續按壓選台鍵。同時左手持紅外線發送器，燈泡對著數位電視機上盒前方，距離約 5 公分左右，沿著數位電視機上盒正面橫向緩緩移動。




- 4 當移動至可成功選台的位置，即為數位電視機上盒紅外線接收位置。將紅外線發送器黏貼於此位置上方或下方(如左圖)。

通用遙控說明

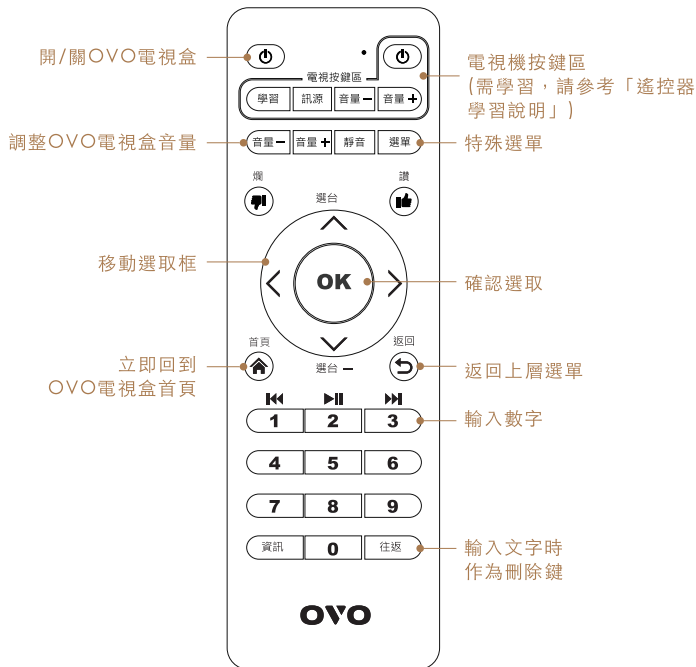


數位電視遙控說明

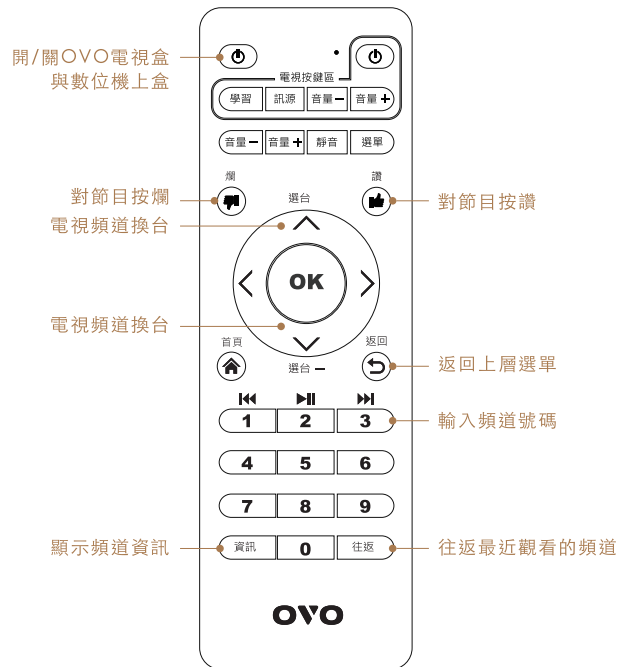

電視機遙控說明 (需學習)

透過遙控器學習功能，複製電視機遙控器的紅外線訊號，如電源、音量、訊號源等，便可直接用 OVO 遙控器遙控府上電視機。可學習按鍵共 4 鍵。

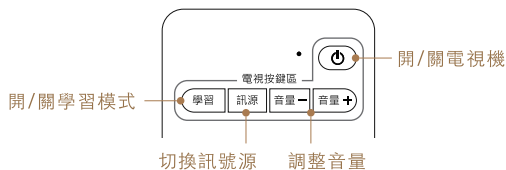


遙控器學習功能

將電視機遙控器與 OVO 遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約 1 ~ 3 公分。學習步驟詳見OVO遙控器背面說明。



連接埠

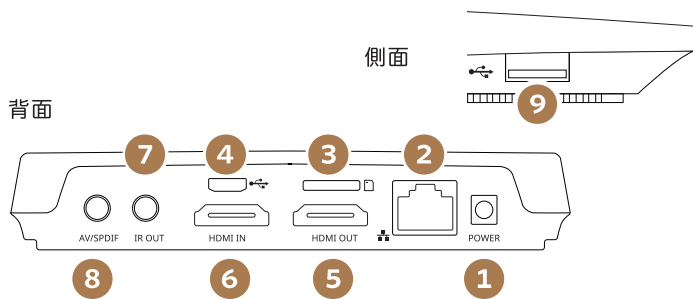

編號	孔埠	請連接
1	電源埠	電源供應器
2	乙太網路埠	乙太網路線
3	Micro-SD埠	Micro-SD卡
4	Micro USB埠	OTG傳輸線
5	HDMI輸出埠	HDMI線 (連接到電視機)
6	HDMI輸入埠	HDMI線 (連接到數位電視機上盒)
7	紅外線輸出埠	紅外線發送器 (連接到數位電視機上盒)
8	AV/SPDIF埠	3.5mm轉AV端子連接線 *
9	USB埠	支援USB 2.0的設備

* 3.5mm 轉 AV 端子連接線 - OVO 電視盒專屬配線，可輸出 AV 到傳統電視以及輸出 SPDIF(數位音訊) 到擴大機。

注意事項

- 避免放置於陽光直射、高溫或高濕的環境中。
- 避免將OVO電視盒疊放於會發熱的裝置上方，如數位電視機上盒，以免造成散熱不良。
- 避免將OVO電視盒放置於會折射光線的平台上，如鏡面、玻璃櫃，以免干擾遙控器訊號。
- 避免強光直接照射於OVO電視盒上，如電視櫃裝潢燈，以免強光干擾遙控器訊號。
- 避免將 HDMI 線纏繞或接近通電中的線材，以免電磁干擾造成畫面異常。

保固資訊

- 1 適用對象：保固效力僅限透過展雋創意股份有限公司 (Ovomedia) 授權銷售通路所購買的產品。
- 2 保固期限：自產品啟用日起算為期一年，初次使用時系統將自動記錄啟用日期。為維護您的權益，請務必完成會員註冊。
- 3 保固範圍：展雋創意股份有限公司(Ovomedia)對於原廠包裝的OVO電視盒於正常使用下出現的材料、工藝技術及硬體零件瑕疵提供有限責任保固。不適用於以下原因的損毀：正常損耗、Root後的裝置、不當使用(包含但不限於未遵守產品安裝說明書，以及將產品或零件等其他物品插入不正確的連接埠中)，不當拆裝(包括非由Ovomedia授權服務者維修)，天災等不可抗力因素。
- 4 保固方式：正常使用下出現的材料、工藝技術及硬體零件瑕疵，提供維修服務。若超過保固期間，將酌收材料費與維修工本費。
- 5 本公司保留產品保固條款修改之權利，有任何保固服務內容事項變更，將以本公司網站公告為準，不另行通知。
- 6 其他未盡規範事宜，均依照中華民國消費者保護法規定辦理。

客服支援

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

客服信箱：feedback@ovotv.com

客服電話：(02)7746-7239 #26

客服時間：(一)~(五) 9:00-18:00，週六、週日及國定假日暫停服務。

如有變動，將另行公告。

OVO貼心為您準備了安裝教學、特色功能展示影片、常見問題與移難排解等。若需客服支援，請線上填寫「我要發問」表單，以取得更多協助，現在就上

www.ovotv.com/support



展雋創意股份有限公司
Ovomedia Creatice Inc.

臺北市大同區延平北路二段202號4樓
www.ovotv.com