

OVO 電視盒

使用說明書

初始設定

1 選擇語言

選擇所需的語言，按遙控器 **OK** 鍵確認



2 設定網路

- 1 已連接有線網路者，按 **OK** 鍵
- 2 未連接有線網路者，選擇所欲連接的無線網路名稱，按 **OK** 鍵 → 輸入WIFI密碼後，選取框移到虛擬鍵盤 **→** 按 **OK** 鍵進行連線



3 註冊/登入


請依畫面指示選擇使用手機/遙控器*，完成註冊/登入流程



* 電視盒與手機連線相同的WIFI即可使用手機操作；如電視盒使用的網路是手機熱點，只能以遙控器進行操作

4 使用者建立

- 1 依需求人數新增使用者
- 2 依序輸入主要使用者及其他使用者資料。輸入真實資料將有助於您體驗個人化電視盒。

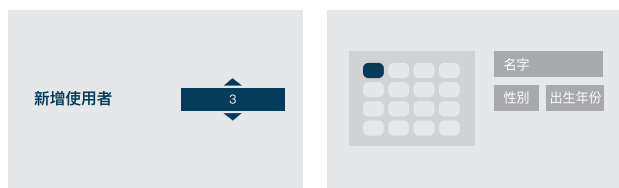

* 使用者的新增/刪除可於電視盒中的使用者設定進行。
* 使用者頭像、名字、性別、出生年份等基本資訊，可於官網進行更改資訊。

系統更新

- 1 到設定 / 系統更新頁面




- 2 進行新版軟體下載，即可更新




使用介面

1 首頁

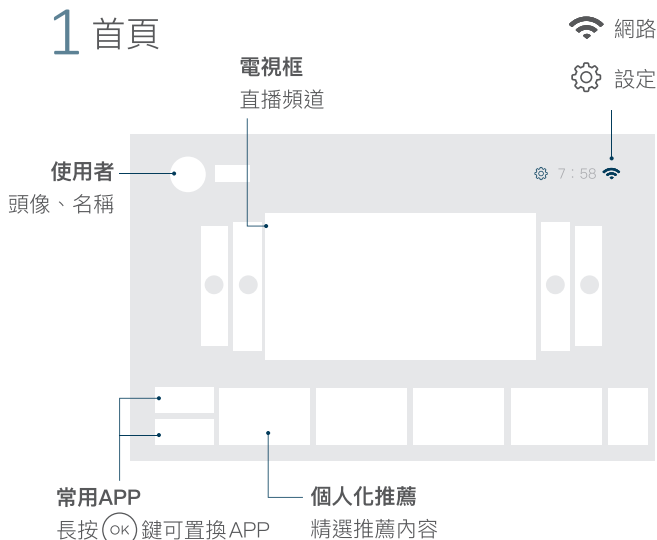

2 應用商店

可至應用商店中依分類選擇喜愛的APP

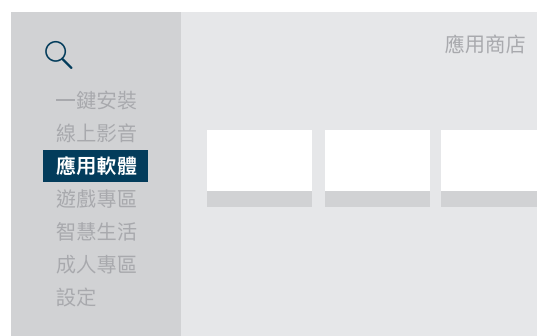

內容開通

關於更多影音方案請見：
www.ovotv.com/zh-tw/ott/vip




1 四季線上影視

1 登入OVO會員中心 member.ovotv.com



2 於會員中心
→ 輸入序號，點選「確認」

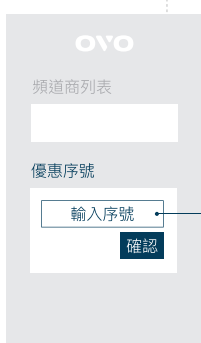


3 輸入後續訂閱扣款的信用卡資料



2 影視APP (以愛奇藝為例)

1 至愛奇藝官網 <http://vip.tw.iqiyi.com/>

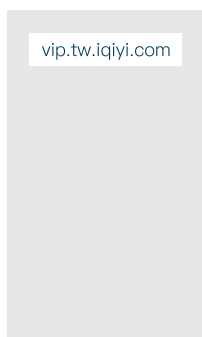

2 點選「續費VIP」→「VIP天數儲值」



3 輸入序號及驗證碼 →
點選「立即儲值」，完成儲值



* 開通程序以開通卡說明文字為主

常用功能


1 顯示設定

- 開機後顯示：
可自行設定開機是全屏看電視或是一般首頁
- 解析度設定：
電視畫面的縮放/解析度不符時，至設定 / 顯示設定調整



2 一鍵加速

使用卡頓時，長按遙控器選單鍵(≡) 可一鍵加速

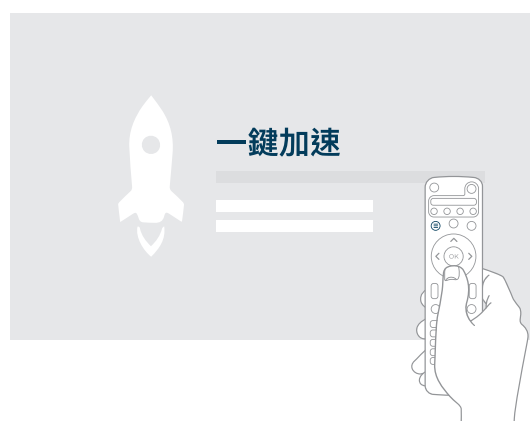

3 更多服務

OVO Line@
語音搜尋、跨屏收視、節目表...盡
在 OVO Line@ 官方帳號



* 說明書之圖文，如與實際情況不符，
敬請見諒，請以官網公告為主

展雋創意股份有限公司
Ovomeia Creatice Inc.

臺北市大同區延平北路二段202號4樓
ovotv.com