

# OVO 藍牙耳機

## 使用說明書


OVO-H1

[www.ovotv.com/support](http://www.ovotv.com/support)

### 內容物




OVO 藍牙耳機

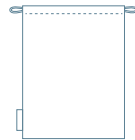

絨布袋



使用說明書




Micro USB  
充電線



Micro USB  
轉3.5mm  
音源線

### 產品說明

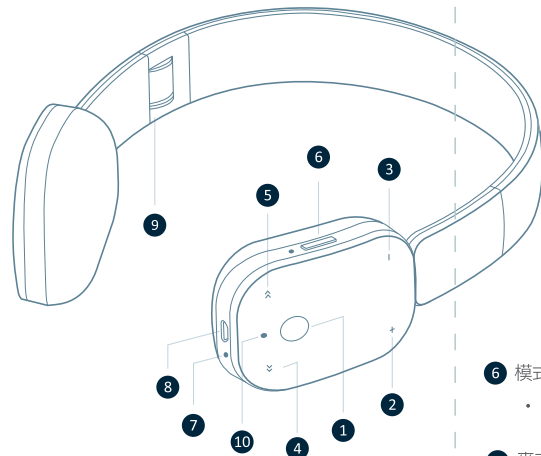

#### 1 多功能鍵

- 電源開關：長按3秒鐘即可開啟/關閉電源
- 音樂控制：音樂播放時，短按即暫停/播放音樂
- 接聽來電：來電時，短按即可接聽/結束來電
- 拒接來電：來電時，長按2秒鐘即可拒接來電

#### 2 音量增大

- 音樂播放時，輕觸音量增大

#### 3 音量減小

- 音樂播放時，輕觸音量減小

#### 4 下一首

- 音樂播放時，輕觸播放下一首歌

#### 5 上一首

- 音樂播放時，輕觸播放上一首歌

#### 6 模式切換

- 可切換經典/劇院模式，預設為經典模式

#### 7 麥克風

- 麥克風開口，通話時收音處

#### 8 USB埠

- 充電：連接Micro USB充電線，供應電池電源
- Line in：連接Micro USB轉3.5mm音源線輸入音樂

#### 9 伸縮桿

- 可調節伸縮頭套，提供更舒適的穿戴體驗

#### 10 LED指示燈

- 藍燈閃爍：開機狀態，自動搜尋上次配對裝置
- 藍燈慢速閃爍（連2次）：代表已連上藍牙裝置
- 藍/紅燈閃爍：藍牙裝置進入配對模式
- 紅燈閃爍：電池電量不足，請連接電源供應器
- 紅燈長亮：充電時，紅燈保持長亮，充滿時紅燈熄滅

## 展雋創意股份有限公司 Ovomeia Creative Inc.

臺北市大同區延平北路二段202號4樓

[www.ovotv.com](http://www.ovotv.com)

### 使用步驟說明

#### 1. 開/關機

- 長按多功能鍵 ① 3秒鐘，指示燈號顯示藍燈快速閃爍並發出提示音。
- 若已配對過產品，開機後將會自動配對上次裝置。再次長按多功能鍵3秒鐘，即可關閉電源。

#### 2. 藍牙配對模式

- 若有裝置與耳機正在連線中，關閉連線中的裝置的藍牙開關。
- 關機狀態下，長按多功能鍵 ① 5秒鐘，即可進入藍牙配對模式，此時藍/紅燈快速交替閃爍。
- 開啟欲配對裝置的藍牙搜尋頁面，點選”OVO-H1”與裝置配對成功後，耳機將發出提示音並伴隨藍燈慢速閃爍。

#### 3. 清除配對藍牙裝置

- 開機狀態下，同時按壓多功能鍵 ① 與EQ鍵 ⑥ 5秒，此時紅燈快閃兩次，代表清除成功。

#### 4. 同時連接兩台裝置

- 參考2.配對藍牙裝置。先連接第一台裝置之後，關閉第一台裝置的藍牙開關。
- 關機狀態下，長按多功能鍵 ① 5秒鐘，即可進入藍牙配對模式，並連接第二台裝置。
- 打開第一台裝置的藍牙開關，第一台裝置將自動連接耳機。

### 疑難排解

#### 1. 音量已經開到最大，而聲音還是很小聲

- 調整藍牙配對裝置，將音量加大
- 有些檔案本身的音量比較小，建議您試試看較好的串流軟體或音樂檔

#### 2. 無法透過藍牙配對

- 請確認裝置是否為藍牙4.0相容規格
- 請確認耳機沒有與其他藍牙裝置連接

#### 3. 聲音失真

- 降低音量
- 重新開啟電源
- 若指示燈為紅燈閃爍，則為電量不足，請連接電源供應器

#### 4. 藍牙無線傳輸訊號不穩定或是中斷

- 距離是否過遠，或是有障礙物阻隔？
- 請確認裝置是否為藍牙4.0相容規格
- 請將耳機靠近配對裝置，重新開機配對

### 注意事項

為了確保耳機的良好體驗 / 正確使用，請遵守以下

- 請勿敲擊、撞擊產品
- 請勿自行拆卸、修理產品
- 請勿接觸苯、稀釋劑等化學藥品
- 請勿長時間將產品放置在磁場、電場內
- 請避開直射光線、發熱器具，以免溫度過高
- 請盡量避免將音量開至最大，以免對使用者聽力造成影響
- 產品內含電池，請勿胡亂丟棄，需分類妥善處理

根據一般設備(低功率電波輻射性電機管理辦法第12、14條)經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 產品規格

- 藍牙：4.0
- 功率：20mW x 2
- 失真度：≤1%
- 性噪比：65db
- 傳輸距離：<10m
- 聲音頻率：20Hz - 20KHz
- 音源輸入：藍牙、Line in
- 充電電池：360mAh 鋰電池
- 使用時間：可連續使用12小時
- 產品尺寸：170x150x54 mm / 114g

### 產品保固

- 產品保固起算日以購買憑證為依據，請妥善保存購買憑證。產品提供一年原廠保固服務，保固服務條款以OVO官網公告為準。
- 更多資訊請瀏覽OVO官網支援中心：[www.ovotv.com/support](http://www.ovotv.com/support)