

初始設定

1 遙控器配對

產品出廠前已經完成配對，如裝上電池仍無法遙控，請再執行配對：將遙控器靠近投影機，同時按住(OK)與(5)按鍵約3-5秒，至遙控器指示燈快速閃爍，配對完成後，遙控器指示燈會熄滅。



2 選擇語言

選擇所需的語言，按遙控器(OK)鍵確認。



3 設定網路

- 1 已連接有線網路者，即可自動連接。
- 2 未連接有線網路者，選擇所欲連接的無線網路名稱→輸入Wi-Fi密碼，選取框移到虛擬鍵盤←按(OK)鍵進行連線。




4 登入/註冊

請依畫面指示使用手機，完成登入/註冊流程。



使用介面

1 首頁

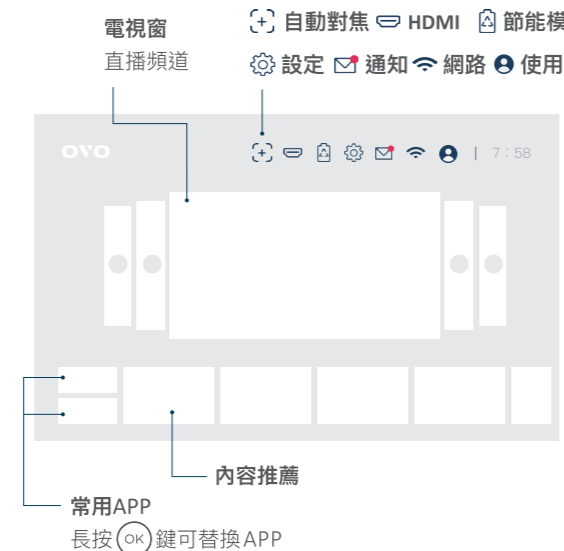

自動對焦

使用遙控器，選取(+)並按(OK)鍵進行自動對焦，即可使影像清晰。

HDMI

請使用 HDMI 線接入外部影音訊號裝置，使用遙控器，選取(HDMI)並按(OK)鍵進行切換訊號來源，即可播放外部影音訊號裝置影像。

節能模式

當產品搭載 110V 交流之行動電源或環境不需要高亮度時，使用遙控器，選取(節能)並按(OK)鍵進行節能模式，即可提高行動電源的使用時間或降低亮度。

設定

當您需要做設定上的調整時，使用遙控器，選取(設定)並按(OK)鍵進入設定頁面，選取需求功能做調整。

通知

當有系統更新或其他訊息，會推播於通知，使用遙控器，選取(通知)並按(OK)鍵進入通知頁面。

網路

使用遙控器，選取(網路)並按(OK)鍵進入網路頁面，做網路選擇、或是確認連線狀態。

使用者


使用遙控器，選取(使用者)並按(OK)鍵進入使用者頁面，確認使用者相關資料，如需修改請至官網會員中心設定。

電視窗

- 使用遙控器，選取電視窗並按(OK)鍵，切換到全螢幕。
- 按左、右鍵，可切換不同使用者的電視窗畫面。
- 選台：
 - 1 請按數字鍵或頻道選台上下鍵換台
 - 2 按(OK)鍵叫出頻道列表，選擇頻道按(OK)鍵換台，按右鍵可查看頻道節目表

全部頻道	全部頻道
全部頻道	006 民視
我的頻道	007 人間衛視
四季線上	009 大愛HD
YouTube	010 中視HD
播放清單	011 金光布袋...
	012 華視HD
	014 公視二台


* 實際收視權限依訂閱方案為主，了解更多訂閱方案請至OVO官方網站：ovotv.com

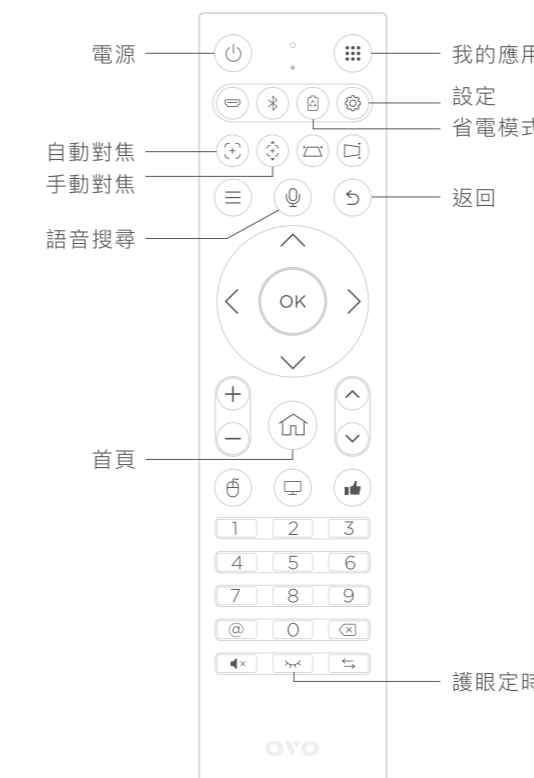

2 投影機設定

投影模式

產品支援正裝正投、正裝背投、倒掛正投、倒掛背投四個模式，可依安裝需求至設定功能進行調整。

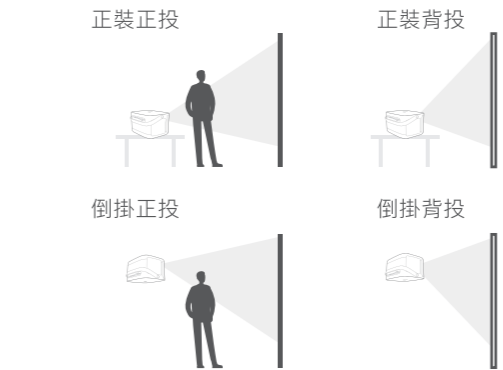

電源模式


- 標準：一般使用情境建議。
- 省電：當搭載 110V 交流之行動電源或環境不需要高亮度時，建議切換至省電，可透過遙控器鍵提高行動電源的使用時間或降低亮度。

水平儀校正

產品定位後，至「設定」>「投影機設定」中執行「水平儀校正」。

梯形校正


產品支援垂直+40~-40度自動梯形校正，並可進入「設定」>「投影機設定」，關閉自動校正，即可手動調整水平+40~-40度梯形校正。

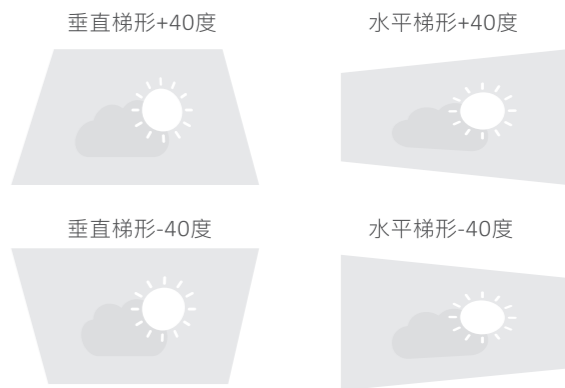

* 示意圖僅供參考

自動對焦、手動對焦

- 自動對焦：開機時即可啟動對焦功能。
- 手動對焦：如影像不清楚時，先關閉自動對焦功能，再至手動對焦功能中用遙控器鍵進行微調。

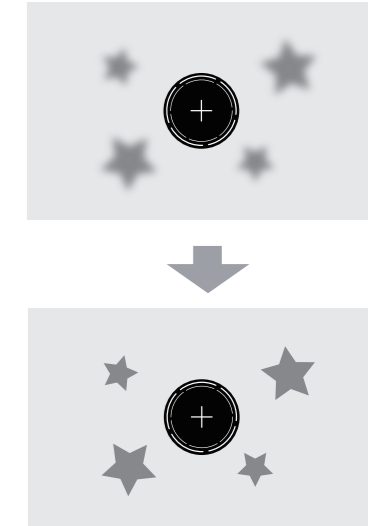

系統更新

1 設定>系統更新




2 進行新版軟體下載，即可更新




常用功能


1 應用商店

可至應用商店中依分類選擇喜愛的APP

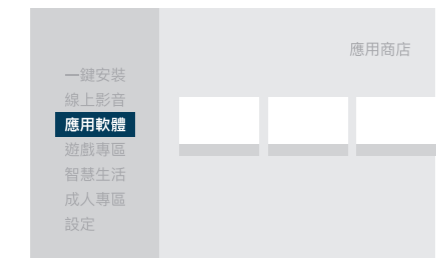



2 一鍵加速

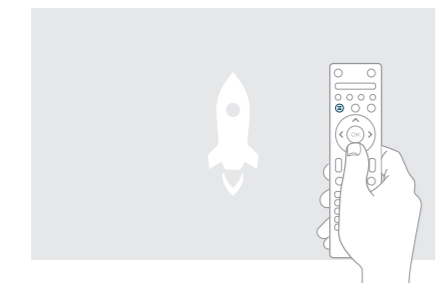使用卡頓時，長按遙控器選單鍵  可一鍵加速



3 手機投影

- 1 至首頁下方點選 ，下載推薦的投屏軟體
- 2 將手機連到與投影機相同網路
- 3 在手機上點選投放，並依畫面指示選擇設備，即可進行投影功能

- 1 至首頁下方點選 ，開啟投屏軟體
- 2 將手機連到與投影機 相同網路
- 3 在手機上點選投放，並依畫面指示選擇設備，即可進行投影功能

4 「設定」>「裝置偏好設定」>「定時關機」

選擇自動關機的時間，30、60、90、120分鐘，適當調節觀看時間。

5 「設定」>「顯示設定」

解析度
影像的解析度不符時，請依需求做調整。
480i、480p、720i、720p、1080i、1080p、4K。



開機全螢幕直播電視
可自行設定，開機等待6秒、15秒、30秒、60秒後全螢幕直播電視。亦可關閉此功能顯示首頁。

字型大小
如有需要可選擇放大的字型，閱覽更舒適。

常見問題 Q&A

Q1.工作中突然沒有畫面
請檢查按鍵燈號是否為紅燈閃爍，如有閃爍請關機，並檢查空氣濾芯是否過髒、散熱孔被擋住或是風扇直吹散熱孔，排除問題後約10~15分鐘後再重啟設備。

Q2.RF遙控器無法遙控
(1)請先拔掉電池在重新裝入或更換新的電池。
(2)點選遙控器任意鍵，遙控器燈號如為慢閃，請進行重新配對。

遙控器配對方式：
將遙控器靠近無框電視投影機，同時按住  與  按鍵約3-5秒，至遙控器指示燈快速閃爍，配對完成後，遙控器指示燈會熄滅。

Q3.使用遙控器無法開機
請確認機器前方之接受器是否有被遮蔽，請移除遮蔽後再按遙控器電源，搭配遙控器之電源鍵為紅外線/RF複合鍵，機器如置放在後方，也可透過遙控投影面反射紅外線訊號，或是直接對準機器遙控。

Q4.投影畫面不清晰
請再次將投影機放置定位，並執行自動對焦，重新對焦。

Q5.吊掛安裝畫面顛倒
請到「設定」>「投影機設定」>「投影模式」確認投放方式是否設定正確。

Q6.設備如果只能放在側面，顯示畫面為梯形
請到「設定」>「投影機設定」>「自動梯形校正」>選擇「關閉」>手動調整水平之數據，直到顯示畫面正常。

Q7.無法連上有線網路
請先檢查家中有線網路是否為DHCP，或是網路是否已經過路由再轉接到產品上，如家中沒有路由器建議可使用Wi-Fi連線。

保固資訊

智慧投影機主機體保固期限自產品啟用日起算為期一年，線材、遙控器等零配件保固期限為半年。初次使用時系統將自動記錄啟用日期。為維護您的權益，請務必完成會員註冊。詳細規範，請參閱：ovotv.com/support，「支援」>「疑難排解」>「售後服務」。

支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

支援中心 ovotv.com/support
OVO 貼心為您準備了安裝教學、特色功能展示影片、常見問題與移難排解等

聯繫客服 ovotv.com/contact
若需取得更多協助，請於線上表單填寫

粉絲專頁 facebook.com/ovotv
請私訊留言  與我們聯繫

客服信箱 feedback@ovotv.com
客服電話 (02)7746-7239 #26
客服時間 週一到週五 9:00~18:00
國定假日暫停服務。如有變動，將另行公告。

說明書內容如有變動，恕不另行通知。

展雋創意股份有限公司
Ovomedia Creatice Inc.
台北市大同區延平北路二段202號4樓
www.ovotv.com



OVO

無框電視智慧投影機

使用說明書

HDMI™

OVO-K2 / OVO-K3
www.ovotv.com/support