

OVO 電視盒

使用說明書

初始設定

1 選擇語言

- 1 選擇所需的語言，按遙控器 **OK** 鍵確認



2 設定網路

- 1 已連接有線網路者，按 **OK** 鍵
- 2 未連接有線網路者，選擇所欲連接的無線網路名稱，按 **OK** 鍵 → 輸入WIFI密碼後，選取框移到「連線」按 **OK** 鍵



系統更新

- 1 到設定 / 系統更新頁面




- 2 等待下載完畢後，進行立即更新



註冊/登入

- 1 全屏按 **OK** 鍵出現節目列表 → 選擇有鎖頭符號的頻道

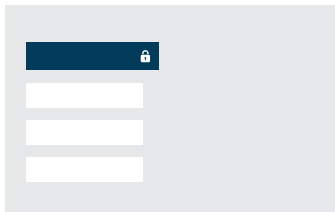

- 2 新用戶選擇「註冊」，已有OVO帳號用戶選擇「登入」



- 3 手機掃描 QR code



- 4 手機跳出登入頁面，依指示完成註冊/登入流程




使用介面

1 首頁



2 應用商店


- 1 可至應用商店中依分類選擇喜愛的APP
- 2 推薦下載「小鷹市場」等各式APP商場，觀看喜愛的影視

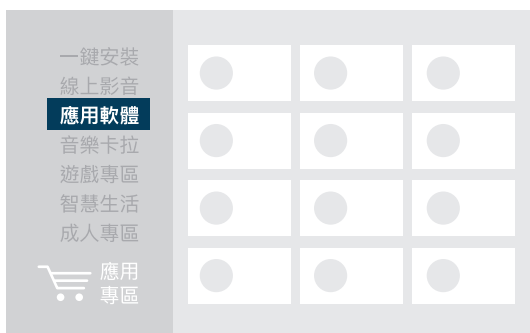

內容開通

1 四季影視

1 登入OVO會員中心 member.ovotv.com

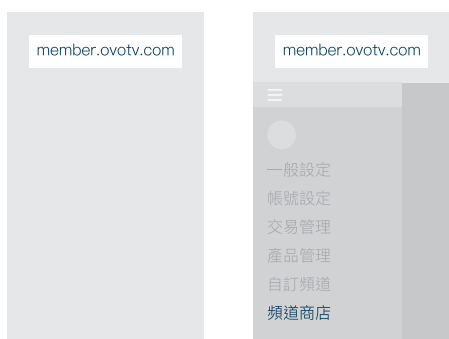

2 於會員中心點選上方選單「頻道商店」
→ 輸入序號，點選「確認」




3 輸入後續訂閱扣款的信用卡資料



2 愛奇藝

1 至愛奇藝官網 <http://vip.tw.iqiyi.com/>

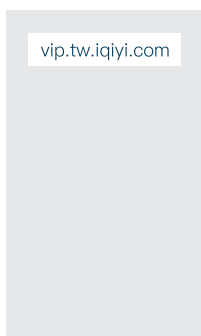

2 點選「續費VIP」→「VIP天數儲值」



3 輸入序號及驗證碼 →
點選「立即儲值」，完成儲值



* 開通程序以開通卡說明文字為主

常用功能

1 開機顯示設定

1 可自行設定開機是全屏看電視或是一般首頁




2 解析度設定

1 電視畫面的縮放/解析度不符時，至設定 / 顯示設定調整



3 一鍵加速

1 使用卡頓時，長按遙控器選單鍵(☰)可一鍵加速

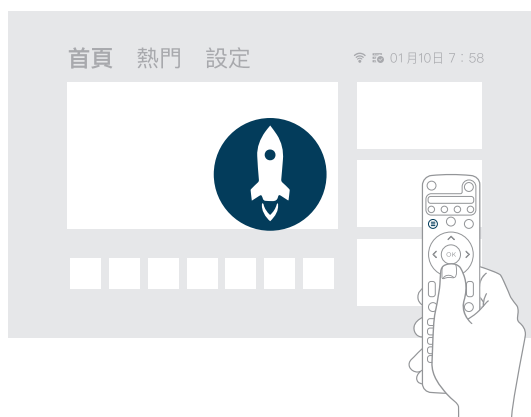

展雋創意股份有限公司
Ovomeia Creatice Inc.

臺北市大同區延平北路二段202號4樓
www.ovotv.com