
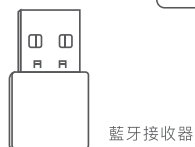


OVO

藍牙遙控器

使用說明書

遙控器說明

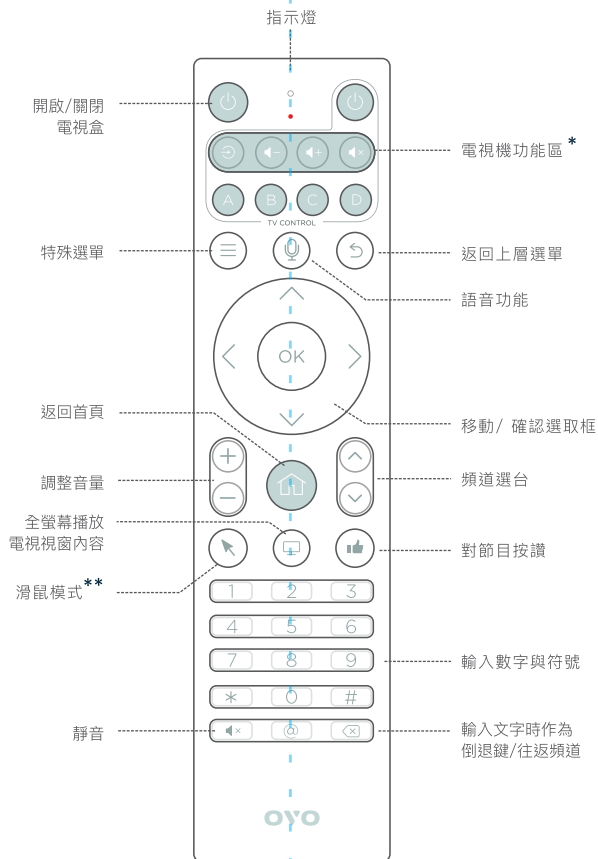


* OVO遙控器可學習電視遙控器功能，請參閱「遙控器學習說明」


** 在滑鼠模式時，頻道上下按鍵可模擬為滑鼠滾輪使用

使用步驟


1 打開電池蓋裝上電池

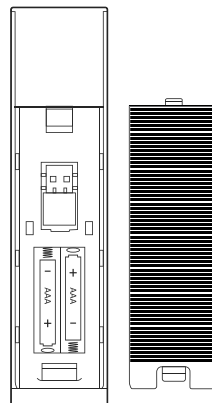


2 取出藍牙遙控器接收器

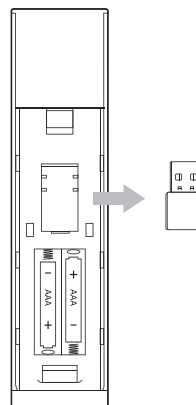

3 將接受器插入OVO電視盒的USB埠

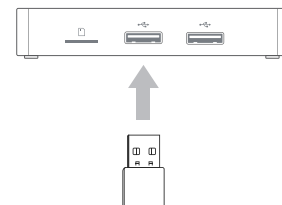

4 享受藍牙遙控器帶來的便利

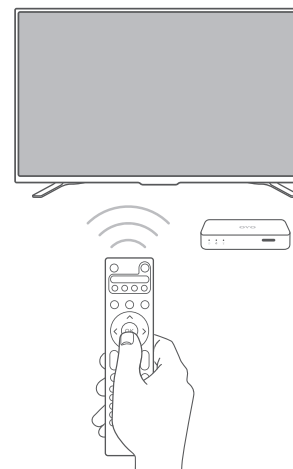

OVO-RC07
OVO-RC07-D
ovotv.com/support

型號 RC07

電源 4號電池 (AAA, 1.5V) ×2

按鍵數量 學習按鍵9鍵、一般按鍵32鍵

尺寸/重量 174×42×17 mm / 30g

傳輸範圍 10公尺內

注意事項

1. 請使用4號碳鋅電池，勿使用鹼性電池，以免電池漏液損壞電路板。
2. 避免放置於陽光直射、高溫或高濕的環境中。
3. 避免掉落或是撞擊，以免損壞。
4. 長時間不使用遙控器時，請將電池取出。

支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

客服信箱：feedback@ovotv.com

客服電話：(02)7746-7239 #26

客服時間：(一)~(五) 9:00-18:00

週六、週日及國定假日暫停服務。如有變動，將另行公告。

OVO 貼心為您準備了安裝教學、特色功能展示影片、常見問題與移難排解等。若需客服支援，請線上填寫「我要發問」表單，以取得更多協助，現在就上

ovotv.com/support



保固資訊

保固期限以發票日期起算為期6個月，為維護您的權益，請妥善保存發票。詳細規範，請參閱上述網址。

CCA19LP89F0T2

CCA19LP8A00T4

展售創意股份有限公司
Ovomedia Creative Inc.



台北市大同區延平北路二段202號4樓

02-77467239

www.ovotv.com

遙控器學習說明

1. 將電視機遙控器與OVO遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約1公分。

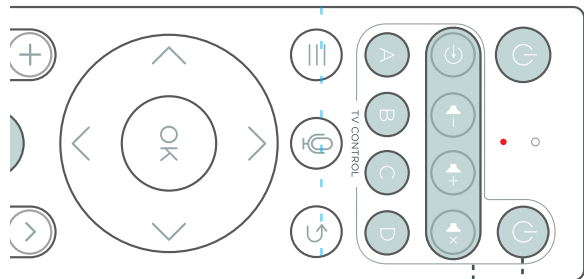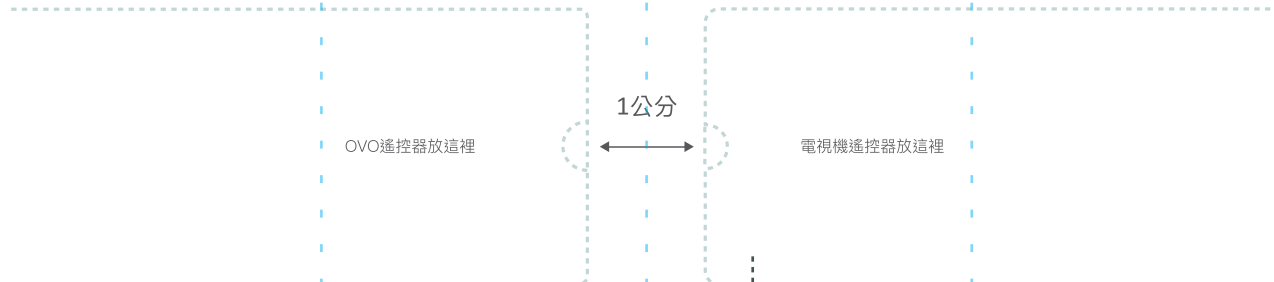

2. 長按電源鍵約5秒，直至指示燈變為長亮，此時OVO遙控器進入學習狀態。

3. 按一下OVO遙控器上TV Control區域內的按鍵（可學習按鍵共9鍵），指示燈開始快速閃爍，此時OVO遙控器處於學習該鍵狀態。

4. 按住電視機遙控器上欲學習的按鍵不放，直到OVO遙控器的指示燈快閃3下後恢復長亮，表示學習成功。

建議學習以下電視機按鍵



電源



輸入



靜音



音量增加



音量減少

5. 欲繼續學習更多按鍵，請重複操作步驟3~4。
6. 學習完畢，按一下TV Control區之外的任意按鍵，指示燈熄滅表示退出學習狀態。

[警語] 低功率電波輻射性電機管理辦法第12、14條

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。