


## 遙控器說明

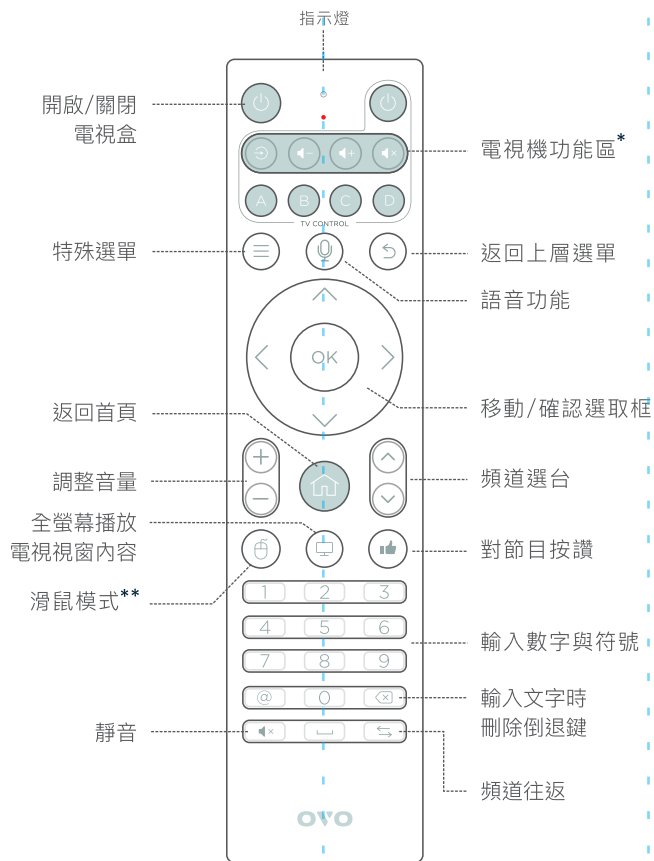


\* OVO遙控器可學習電視機遙控器功能，請參閱「遙控器學習說明」


\*\* 在滑鼠模式時，頻道上下按鍵可模擬為滑鼠滾輪使用

## 使用步驟


### 1 打開電池蓋裝上電池

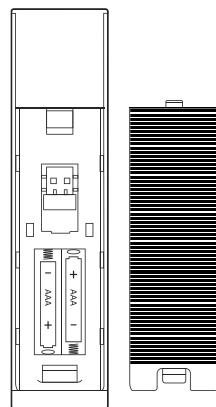

### 2 取出2.4GHz接收器

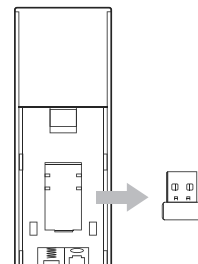


### 3 將接收器插入OVO電視盒的USB埠

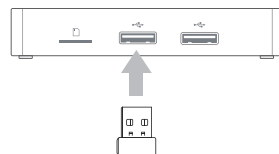


### 4 與電視盒配對

將遙控器靠近電視盒，同時按住OK鍵與返回鍵約3-5秒，至遙控器指示燈快速閃爍，配對完成後，遙控器指示燈會熄滅。

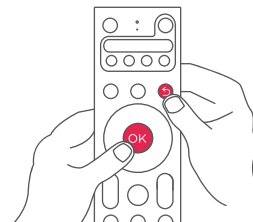

### 5 輕鬆操作電視盒

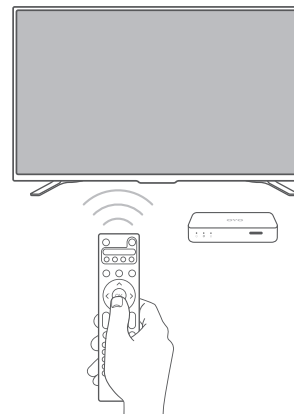

型號 OVO-RC08、OVO-RC08-D

電源 4號電池 (AAA, 1.5V) x2  
(包裝內沒有附電池)

按鍵數量 學習按鍵9鍵、  
一般按鍵32鍵

尺寸/重量 174x42x17 mm/30g

傳輸範圍 10公尺內

### 注意事項

1. 請使用4號碳鋅電池，勿使用鹼性電池，以免電池漏液損壞電路板。
2. 避免放置於陽光直射、高溫或高濕的環境中。
3. 避免掉落或是撞擊，以免損壞。
4. 長時間不使用遙控器時，請將電池取出。

### 支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

客服信箱: [feedback@ovotv.com](mailto:feedback@ovotv.com)

客服電話: (02)7746-7239 #26

客服時間: (一)-(五) 9:00-18:00

週六、週日及國定假日暫停服務。

如有變動，將另行公告。

### 保固資訊

保固期限以發票日期起算為期6個月，為維護您的權益，請妥善保存發票。詳細規範，請參閱官網支援中心 [ovotv.com/support](http://ovotv.com/support)

CCA20LP1E60T5

CCA20LP1E70T8

展雋創意股份有限公司

Ovomedia Creative Inc.

台北市大同區延平北路二段202號4樓

02-77467239

[www.ovotv.com](http://www.ovotv.com)

OVO

2.4GHz 遙控器


使用說明書

OVO-RC08  
OVO-RC08-D

[ovotv.com/support](http://ovotv.com/support)

## 遙控器語音操作說明

- 1 長按語音鍵。

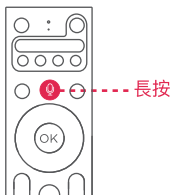

- 2 將遙控器靠近嘴巴說出要搜尋的內容，例如：熱門影片。



- 3 放開遙控器語音鍵，系統自動搜尋內容。





\*初次使用時可先單擊語音鍵，喚醒語音搜尋功能，在長按語音鍵搜尋。

\*當語音無作用時，可先將接收器或遙控器電池拔起再裝入一次，系統將重新偵測。

## 遙控器學習說明

- 1 將電視機遙控器與OVO遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約1公分。

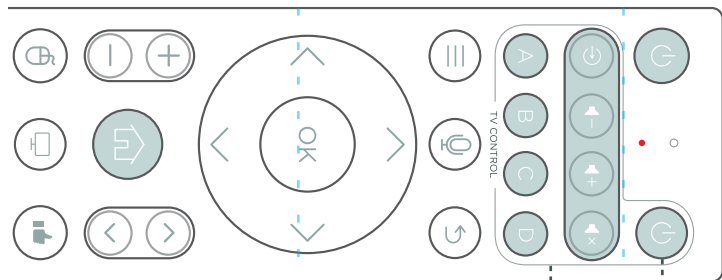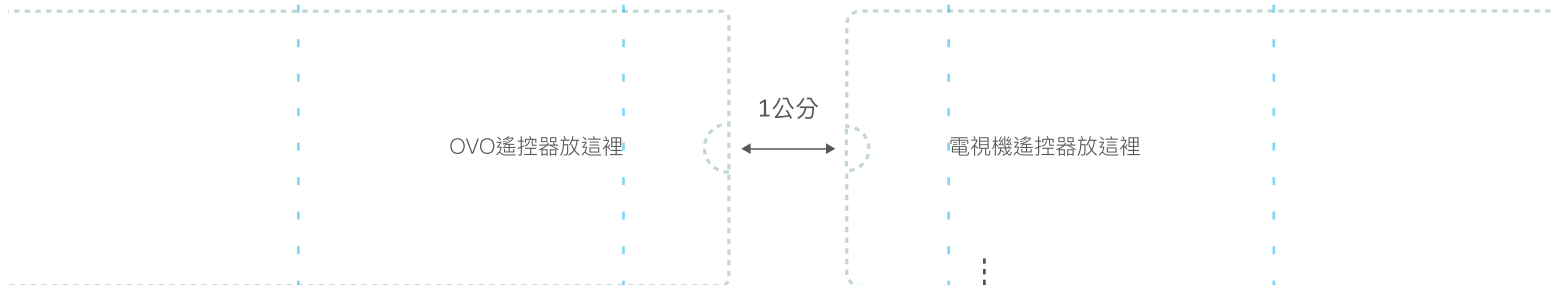

- 2 長按電源鍵約5秒，直至指示燈變為長亮，此時OVO遙控器進入學習狀態。

- 3 按一下OVO遙控器上TV Control區域內的按鍵(可學習按鍵共9鍵)，指示燈開始快速閃爍，此時OVO遙控器處於學習該鍵狀態。

- 4 按住電視機遙控器上欲學習的按鍵不放，直到OVO遙控器的指示燈快閃3下後恢復長亮，表示學習成功。

建議學習以下電視機按鍵



- 5 欲繼續學習更多按鍵，請重複操作步驟3~4。
- 6 學習完畢，按一下TV Control區之外的任意按鍵，指示燈熄滅表示退出學習狀態。

[警語] 低功率電波輻射性電機管理辦法第12、14條

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。