


# OVO 學習型遙控器

## 使用說明書

OVO-RC10  
www.ovotv.com/support

### 遙控器說明

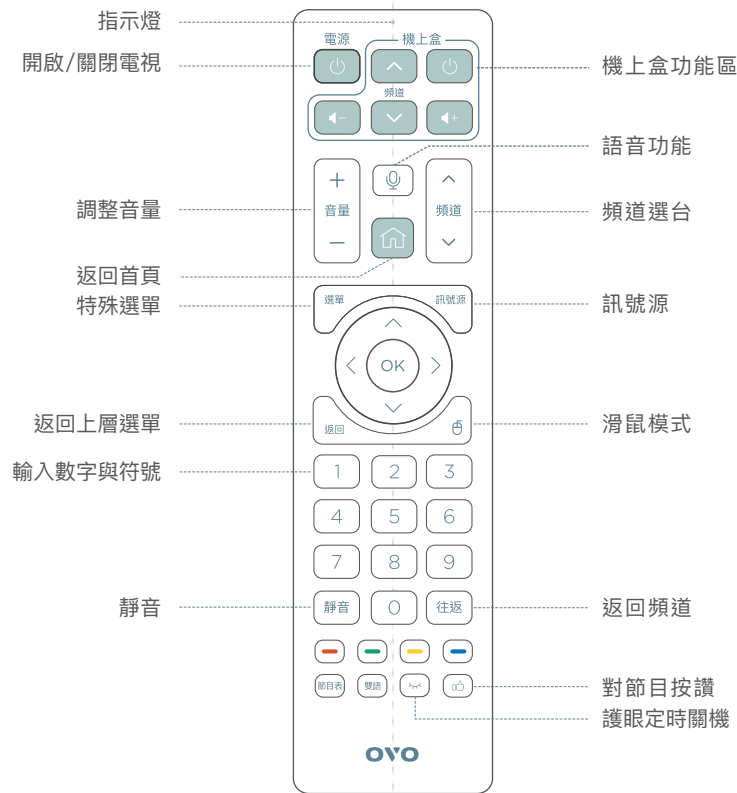

### 內容物

OVO 遙控器、說明書

### 注意事項

1. 請使用4號碳鋅電池，勿使用鹼性電池，以免電池漏液損壞電路板。
2. 避免放置於陽光直射、高溫或高濕的環境。
3. 避免掉落或是撞擊，以免損壞。
4. 長時間不使用遙控器時，請將電池取出。

### 支援服務

您可以透過以下管道獲得協助，我們將竭誠為您服務

客服信箱：[feedback@ovotv.com](mailto:feedback@ovotv.com)

客服電話：(02)7746-7239 #26

客服時間：(一)-(五) 9:00-18:00

週六、週日及國定假日暫停服務。如有變動，將另行公告。

### 保固資訊

保固期限以發票日期起算為期6個月，為維護您的權益，請妥善保存發票。詳細規範，請參閱官網支援中心 [ovotv.com/support](http://ovotv.com/support)

展雋創意股份有限公司  
Ovomedia Creative Inc.

臺北市大同區延平北路二段202號4樓  
[www.ovotv.com](http://www.ovotv.com)

## 遙控器學習說明


- 1 將機上盒遙控器與OVO遙控器，一起平放於桌面上，對準彼此的發送端，距離約1公分。

OVO遙控器放這裡

1公分

機上盒遙控器放這裡

- 2 長按電源鍵約5秒，直至指示燈變為長亮，此時OVO遙控器進入學習狀態。

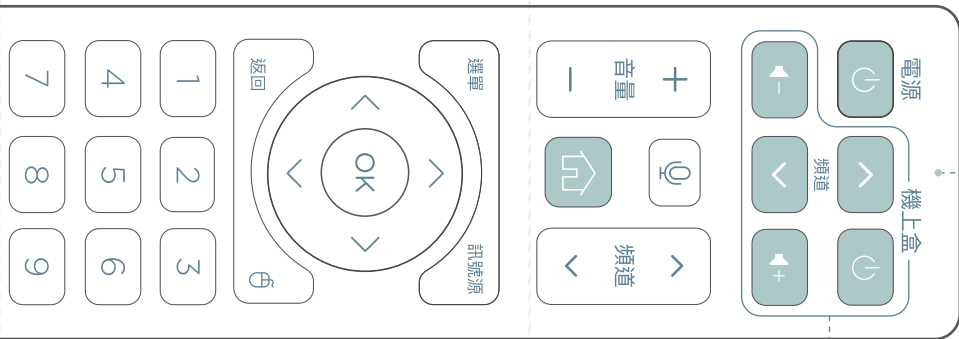

- 3 按一下OVO遙控器「機上盒」區域內的指定按鍵（可學習按鍵共5鍵），指示燈開始慢速閃爍，此時OVO遙控器處於學習該鍵狀態。

- 4 按住機上盒遙控器上欲學習的按鍵不放，直到OVO遙控器的指示燈快閃3下後恢復長亮，表示學習成功。

建議學習以下機上盒按鍵



電源 上一頻道 下一頻道 音量增加 音量減少

- 5 欲繼續學習更多按鍵，請重複操作步驟3~4。
- 6 學習完畢，按一下「機上盒」區之外的任意按鍵，指示燈熄滅表示退出學習狀態。

[警語] 低功率電波輻射性電機管理辦法第12、14條

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。