


OVO 歡唱組使用指南


1 打開電視盒，接上電源，接上 HDMI 線

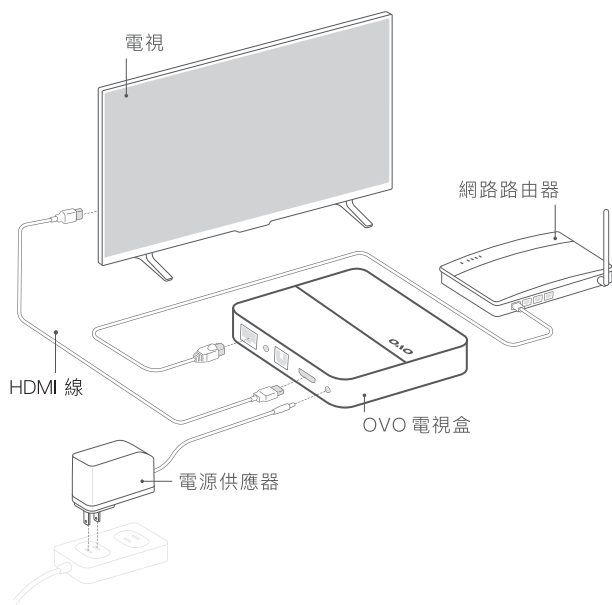

2 連上網路 (WIFI 或有線網路)




3 取出藍牙語音遙控器(RC07)，將備蓋打開裝上電池並取出遙控器接收器

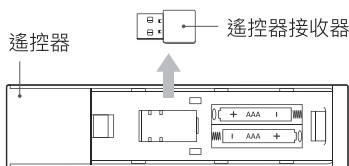


*M2 與 RC07 相容性有無法開機的已知問題，已安排修正中，請先以機器隨附的 RC03 開機再行使用，感謝您的支持與耐心等待。


4 先在電視盒的 USB 任一接口插上遙控器接收器

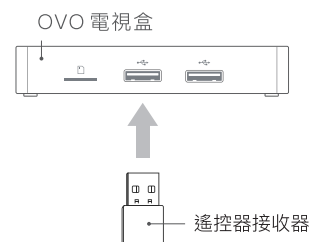


5 將麥克風組打開，並取出無線麥克風接收器，插到電視盒上 USB 任一接口

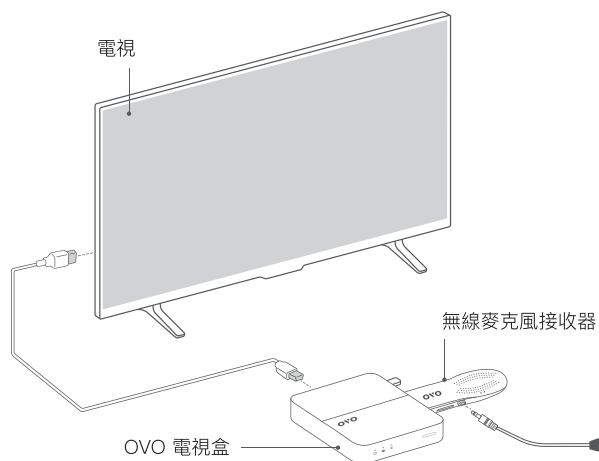


6 取出一轉二音源線，接至麥克風接收器之音源接口。取出藍牙喇叭之多功能線，並將 Mirco USB 端接至 OVO 藍牙喇叭，另一端接至一轉二音源線

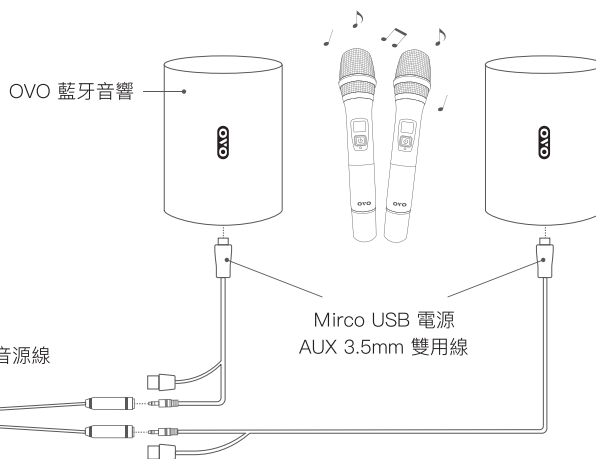

7 打開 OVO 藍牙喇叭，並將輸入模式切換到 AUX 模式。M 鍵按兩下，此時會出現一長音之提示音，並調整到適當音量。

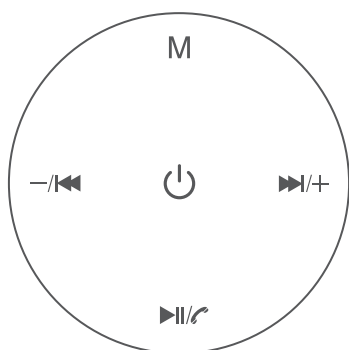

- ## 8
- 取出無線麥克風並裝上電池(AA 3號電池*2)，長按開關兩秒，開啟電源
 - 第一次使用請將麥克風靠近麥克風接收器約50公分的距離，麥克風會自動配對
 - 配對完成後，麥克風接收器之燈號會長亮
 - 確認麥克風聲音有輸出，就可以開始歡唱了

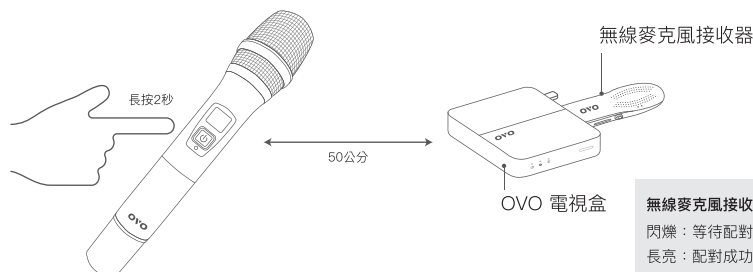

無線麥克風接收器燈號說明
閃爍：等待配對
長亮：配對成功